



OPTION 1

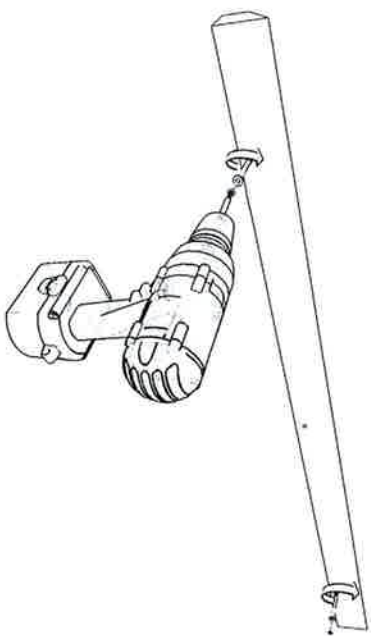

- A) BEVESTIG OPHANGPROFIEL AAN DE MUUR  
FIXATION DU PROFIL AU MUR



- B) HANG DE ACHTERWAND OP HET PROFIEL  
ACCROCHEZ LE FOND DE LIT AU PROFIL

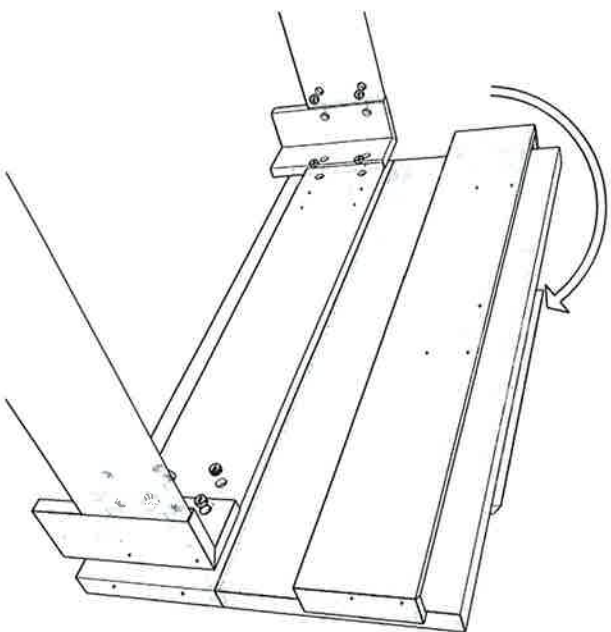

OPTION 2



- B) SCHROEF DE ACHTERWAND AAN DE BEDPOTEN  
FIXEZ LE FOND DE LIT AUX PIEDS DU LIT

